ULTRIDE MECHANICS WORLD

UX-01 ガッツウイング1号

取扱説明書

©円谷プロ

⚠ 注 意 お買い上げのお客さまへ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部分の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 可動部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

セット内容

●取扱説明書(本書)…1枚

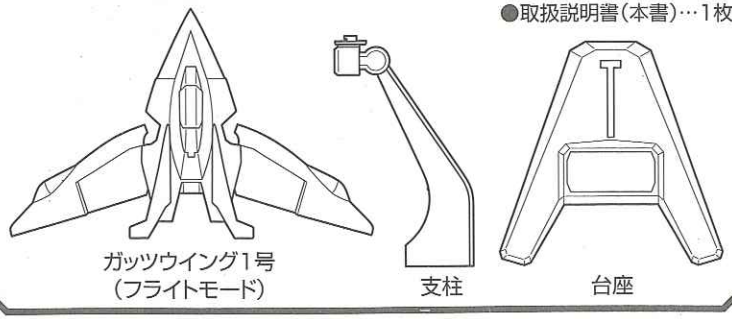

ディスプレイスタンド

■組み立て

台座に支柱を差し込みます。

■ディスプレイ

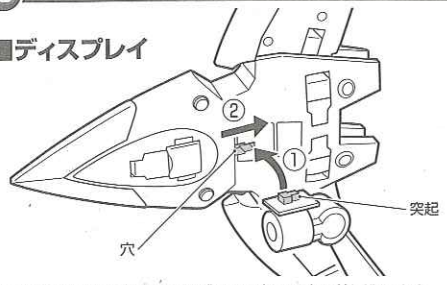

①支柱の突起をガッツウイング1号の底面の穴に差し込みます。
②ガッツウイング1号を乗せた状態で、ガッツウイング1号を矢印の方向にスライドさせます。

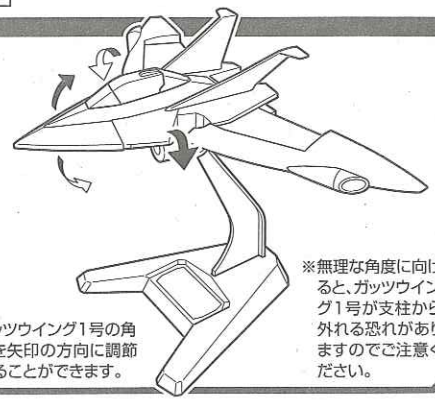

●ガッツウイング1号の角度を矢印の方向に調節することができます。

※無理な角度に向けると、ガッツウイング1号が支柱から外れる恐れがありますのでご注意ください。

遊び方

■キャノピーの開き方

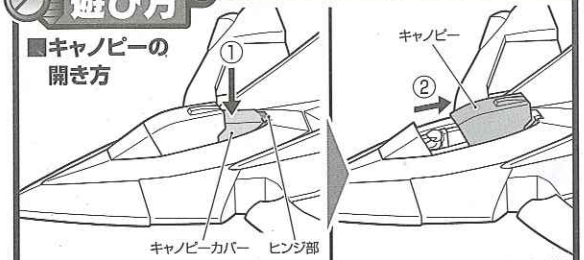

①キャノピーカバーを図のように押し下げます。
※キャノピーカバーを上げたい場合は、ヒンジ部を上から押すことでキャノピーカバー全体が持ち上がります。

②キャノピーをスライドさせて開きます。
※キャノピーを閉じる場合は、逆の手順で操作してください。

■ランディングギアの出し方

<前輪>

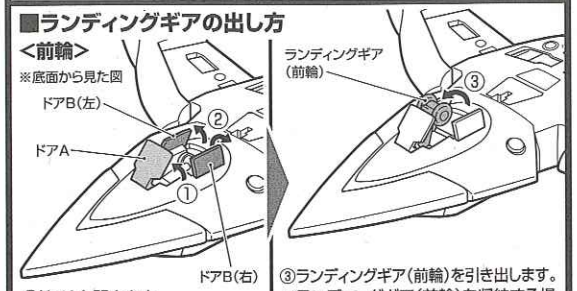

①ドアAを開きます。
②ドアB(右・左)を開きます。

③ランディングギア(前輪)を引き出します。
※ランディングギア(前輪)を収納する場合は、逆の手順で操作してください。

<後輪>

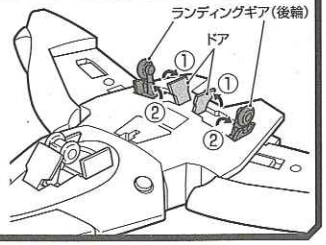

①ドアを開きます。
②ランディングギア(後輪)を引き出します。
※ランディングギア(後輪)を収納する場合は、逆の手順で操作してください。

スタンバイモードへの変形

フライトモードから始めます

1

主翼を図の向きに変形させます。
※反対側も同様に変形させます。

フライトモードに戻す際の注意

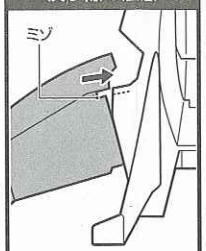

主翼基部のミゾを本体にはめ込むように主翼を開きます。

2

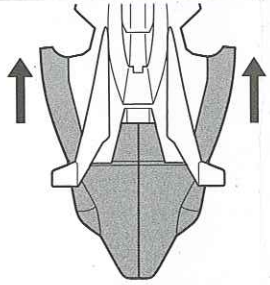

左右の主翼をスライドさせて、スタンバイモードの完成です。

変形完了

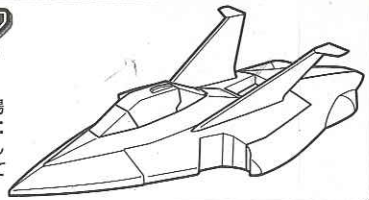

※フライトモードに戻す場合は、**「フライトモードに戻す際の注意」**に注意して逆の手順で変形させてください。

ハイパーモードへの変形

フライトモードから始めます

1

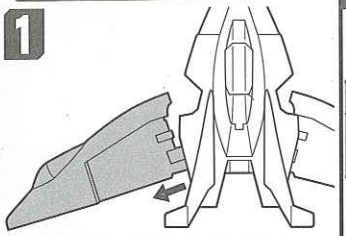

主翼を引き出して図の状態にします。

フライトモードに戻す際の注意

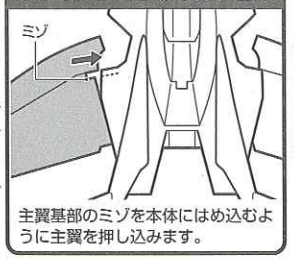

主翼基部のミゾを本体にはめ込むように主翼を押し込みます。

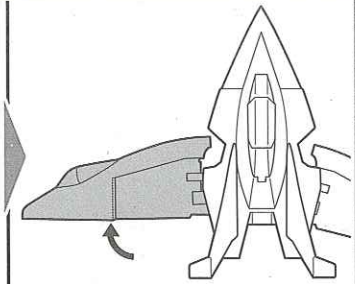

主翼を図の状態になるように変形させます。

2

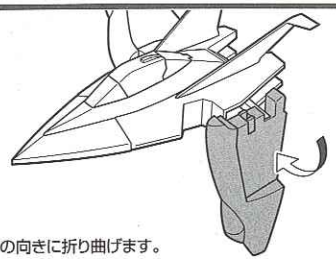

主翼を図の向きに折り曲げます。

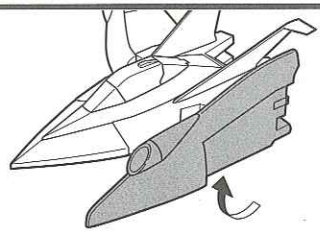

主翼を図の向きに回転させます。

3

主翼を少し開いて主翼内側のジョイントを出し、本体にカチッと音がするまで差し込みます。
※反対側の主翼も**1**～**3**を参考にして変形させて、ハイパーモードの完成です。

●ジョイントの出し方

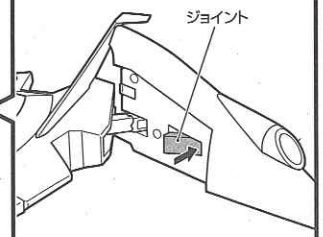

矢印の部分を押してジョイントの先端を出します。

変形完了

※フライトモードに戻す場合は、**「フライトモードに戻す際の注意」**に注意して逆の手順で変形させてください。